


NEW TRENDY Sp. z o.o.
ul. Taszarowo 18
62-100 Wągrowiec








serwis@newtrendy.pl
tel/fax 67 262 12 66

wellneo





INSTRUKCJA MONTAŻU LUXEN

















Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

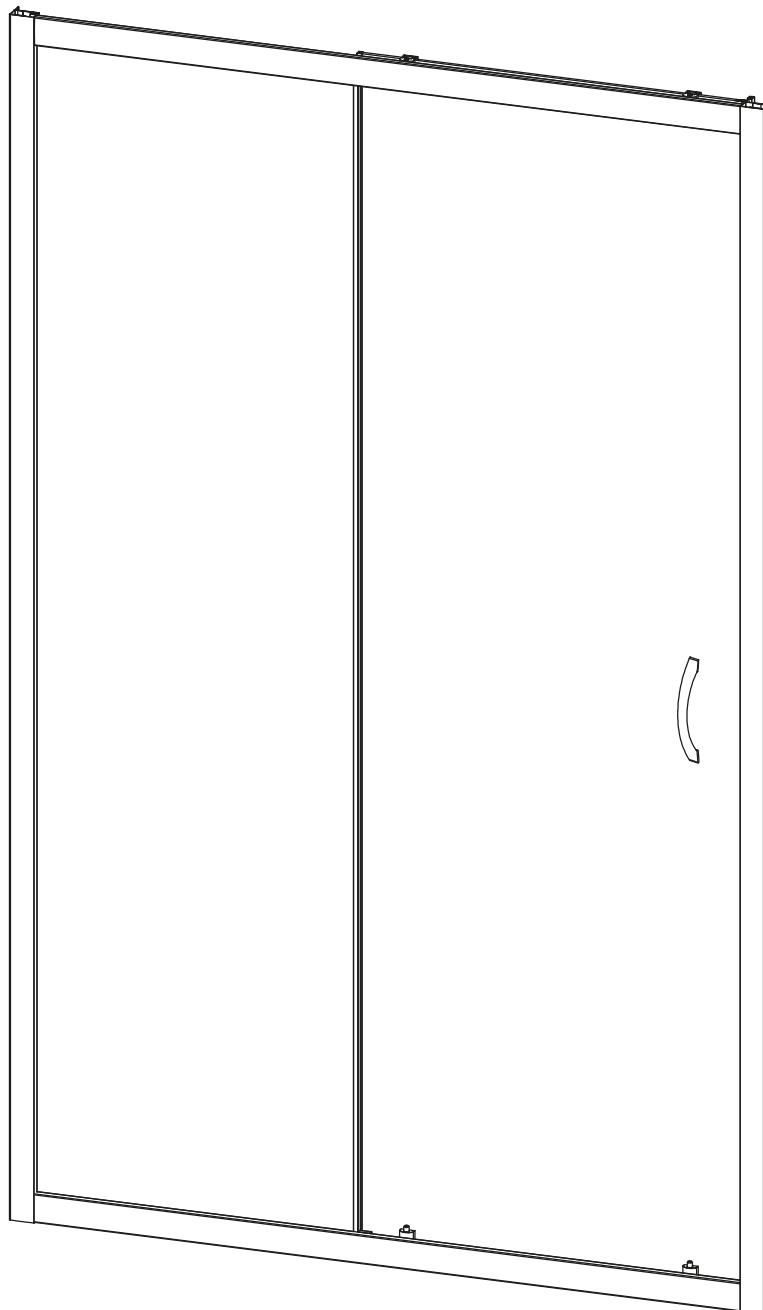






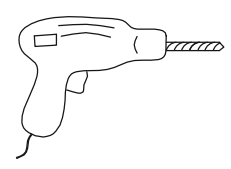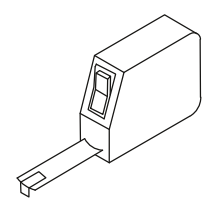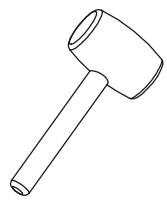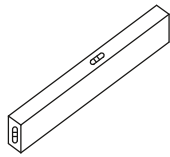



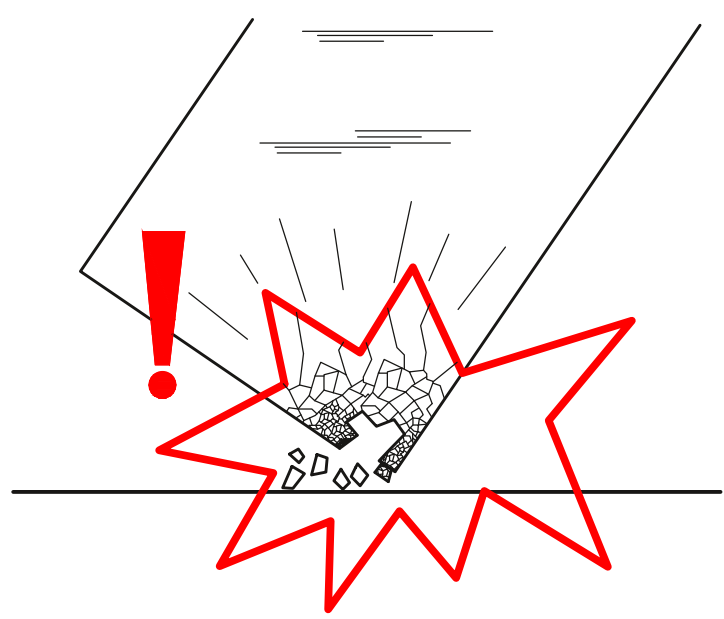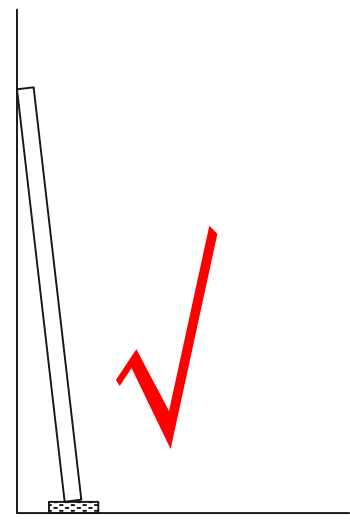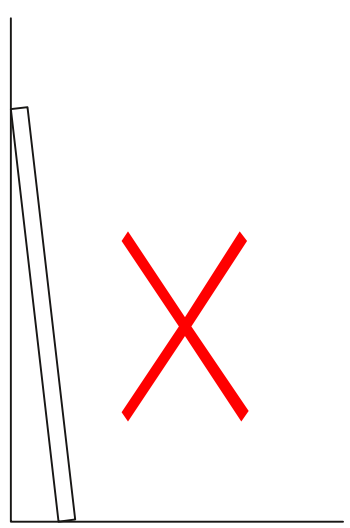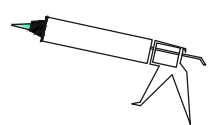




Ø6







1			6x	
2			2x	
3		ST3. 9X35	6x	
4			1x	
5			1x	
6			1x	
7			1x	
8			2x	
9			1x	
10		ST3. 5X13	2x	
11			1x	
12		ST3. 5X9. 5	8x	
13			12x	
14			1x	
15			1x	
16			1x	




17			1 x	
18			1 x	
19			1 x	
20			2 x	
21			1 x	
22			1 x	
23		ST3. 5X35	8 x	
24		M4	1 x	
25		Ø2.8	1 x	

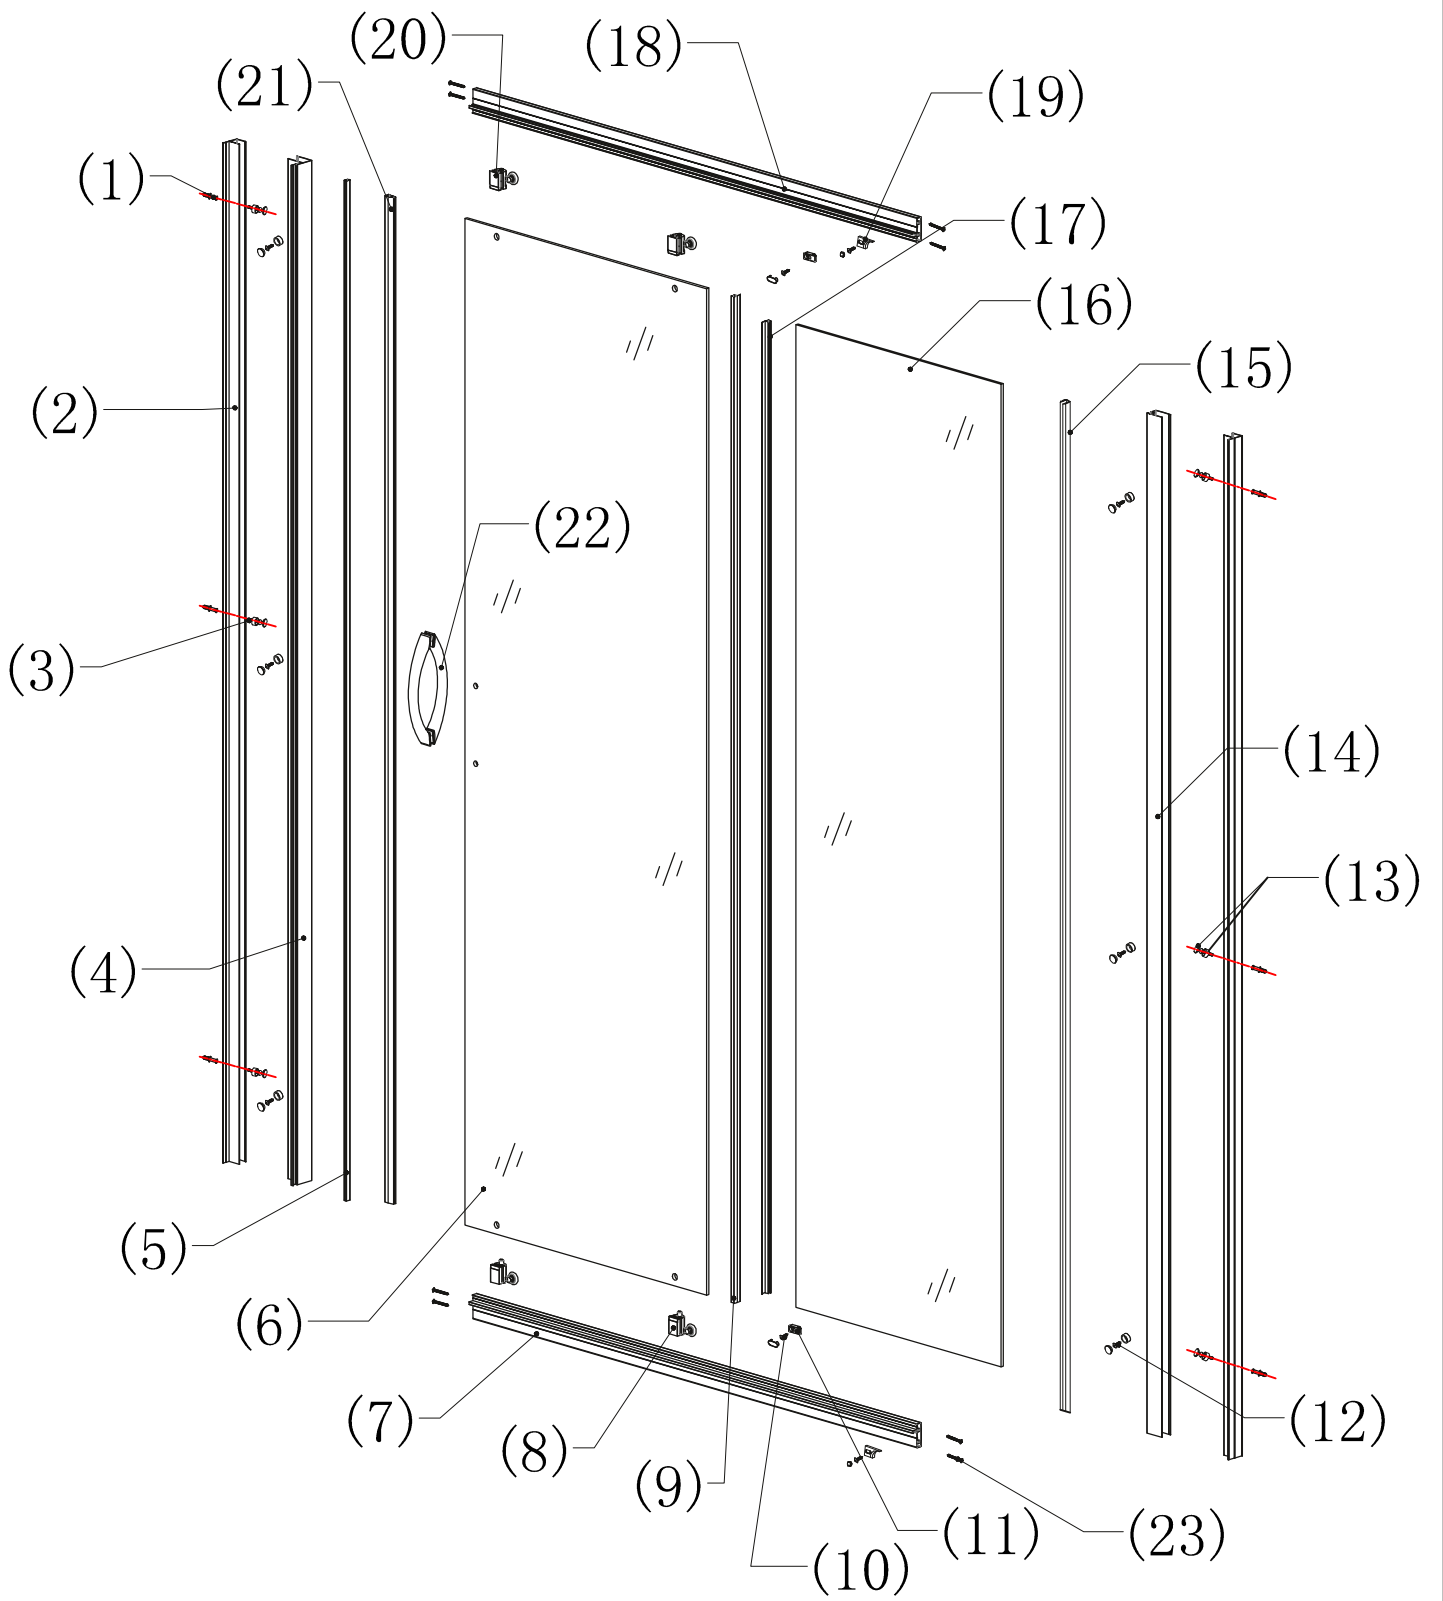

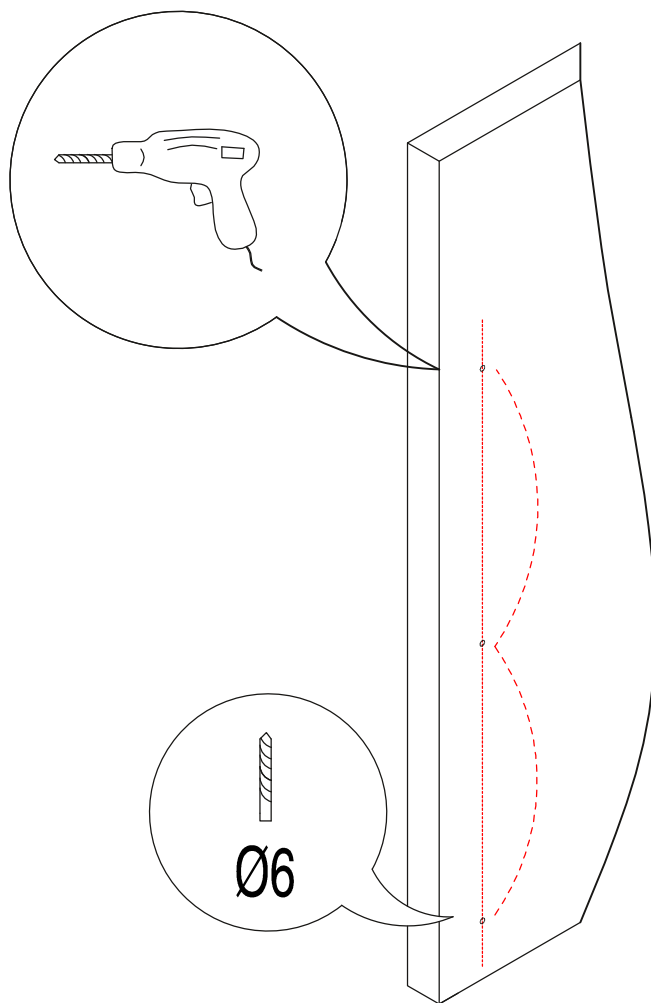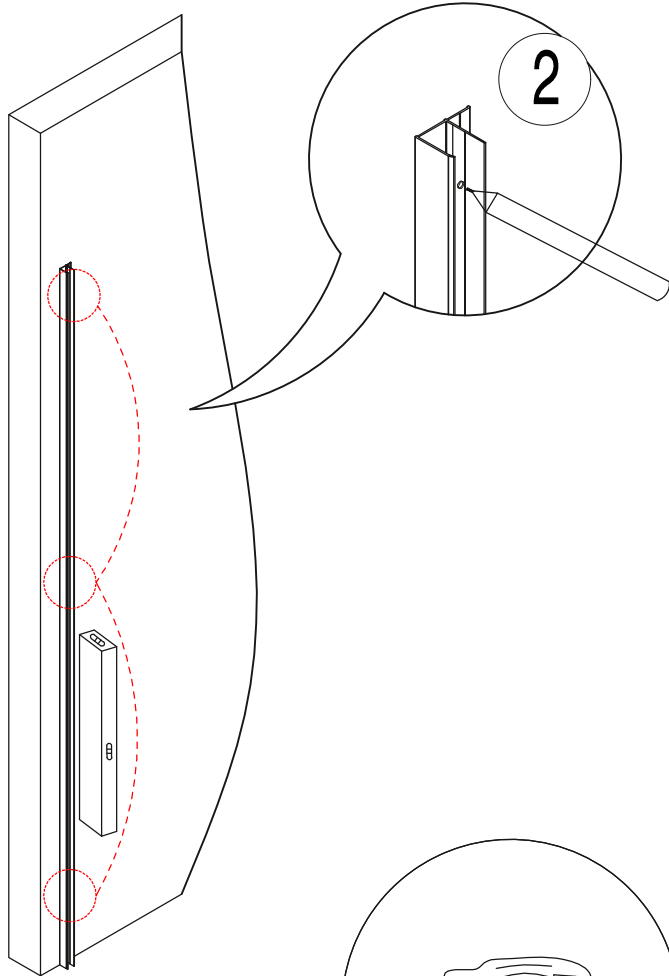






< 1 >

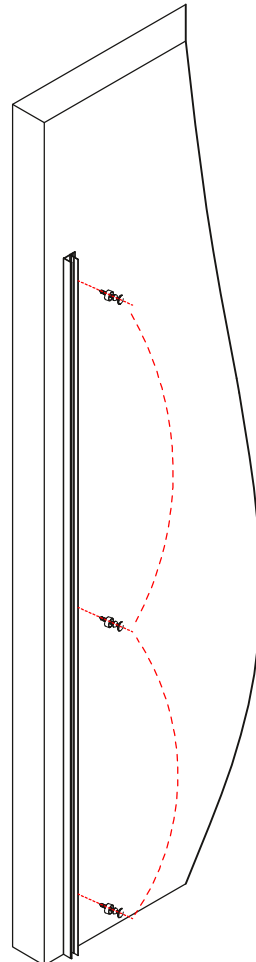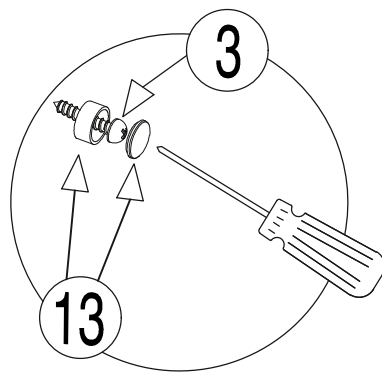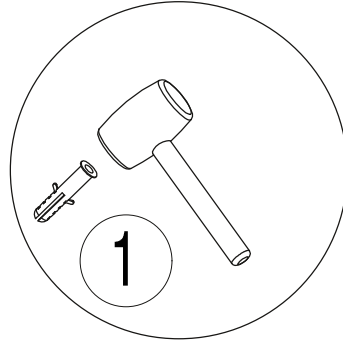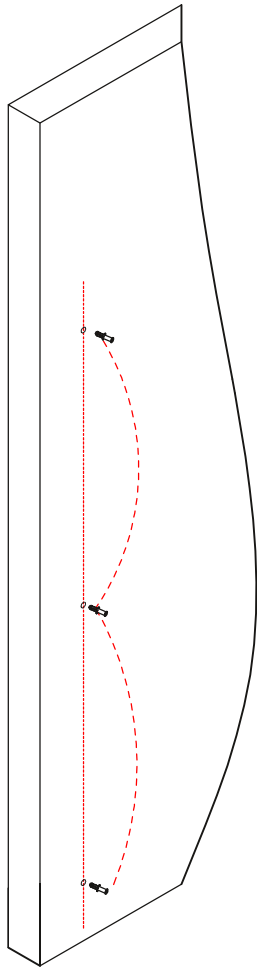

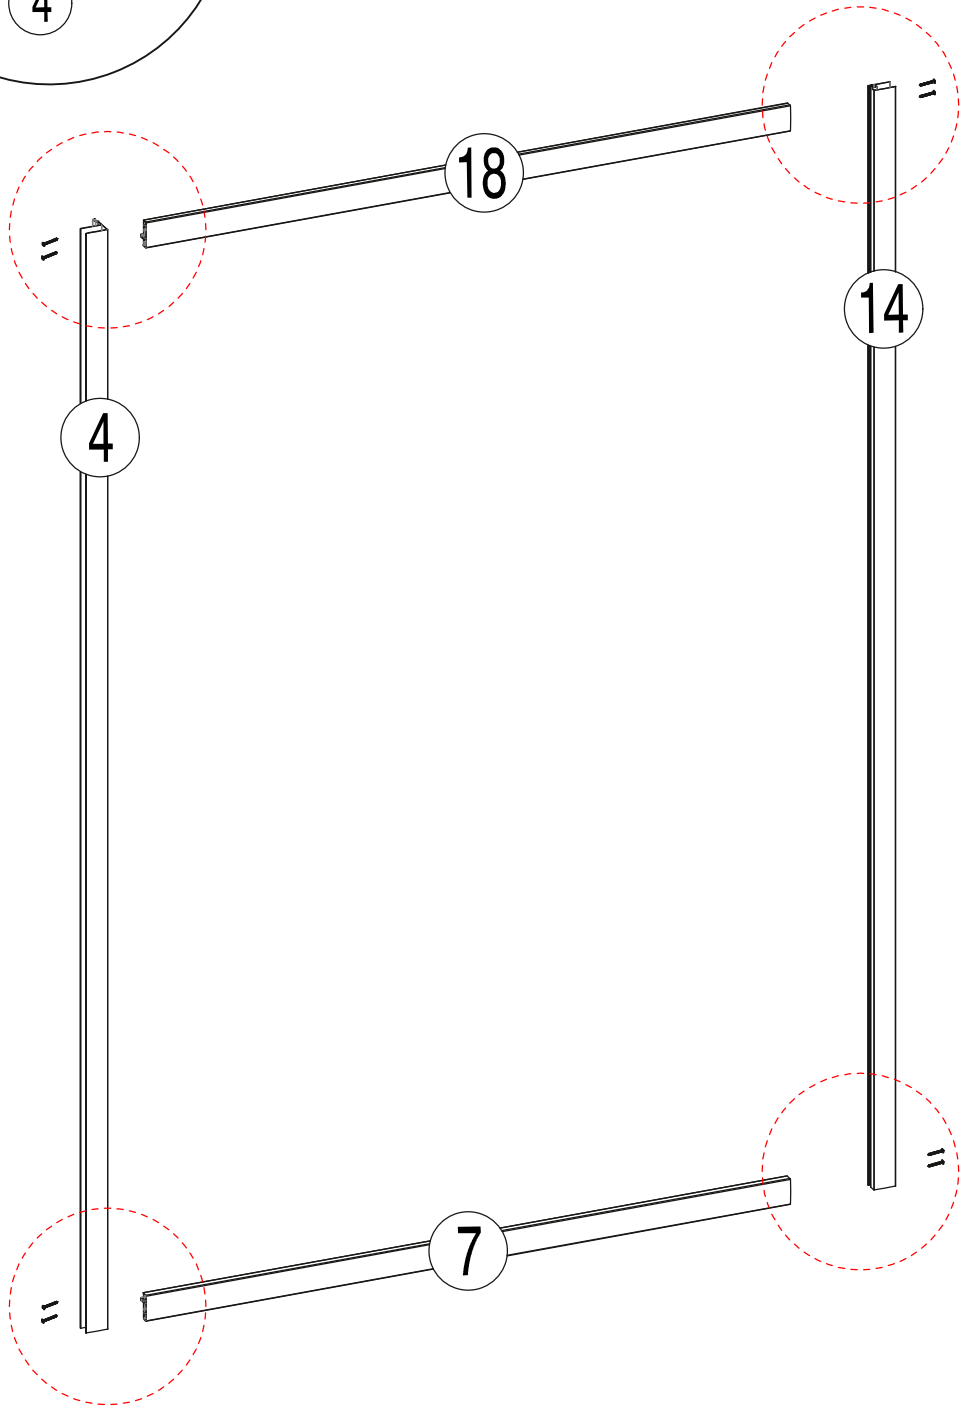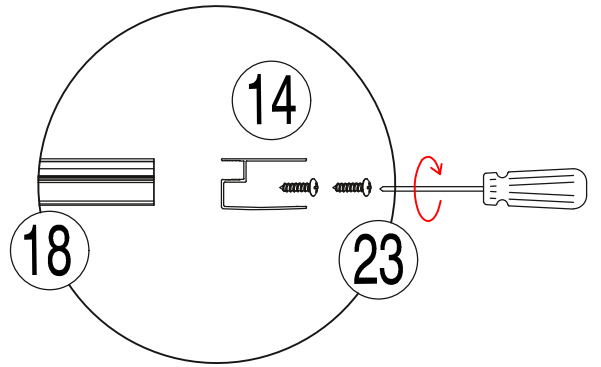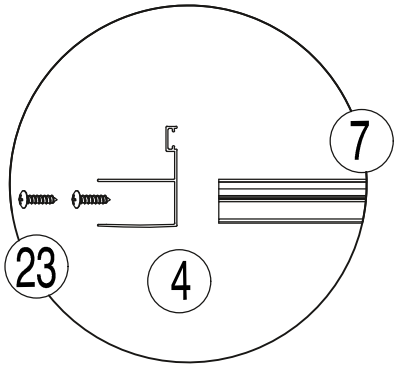




L

Model	A(Min)	A(Max)
1000	1000mm	1030mm
1200	1200mm	1230mm

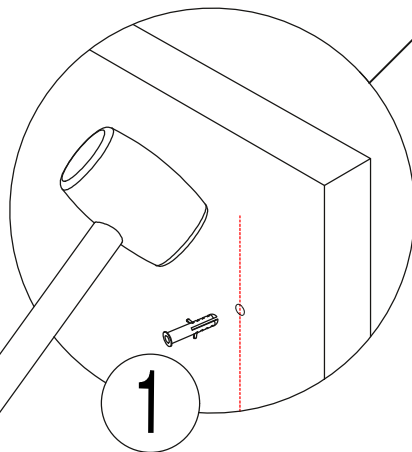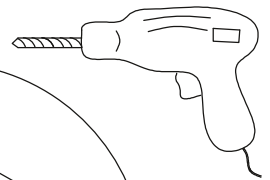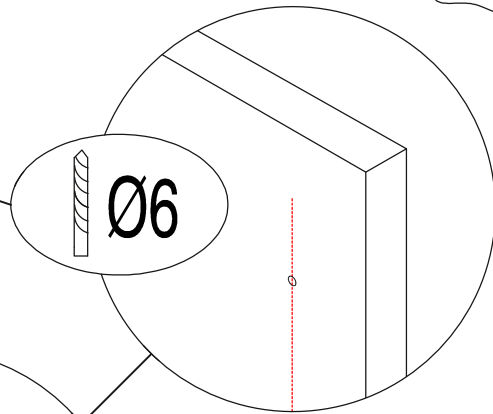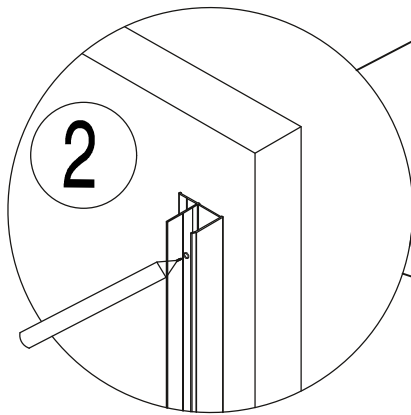
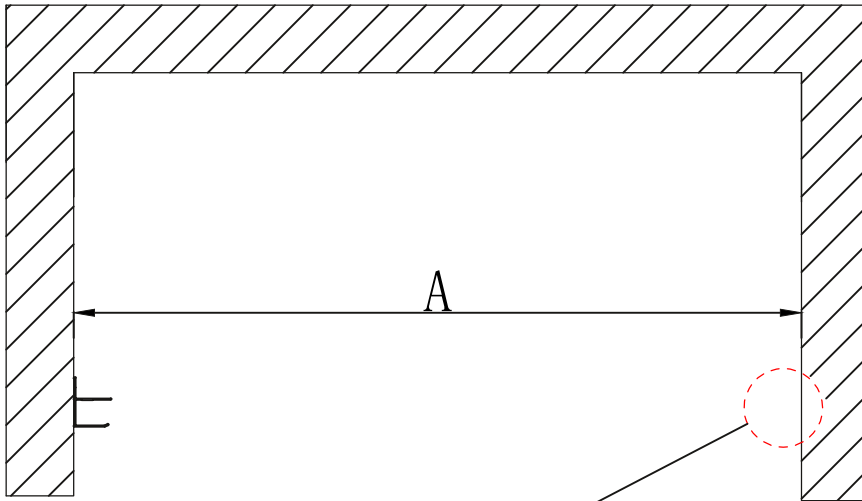


P






Model	A(Min)	A(Max)
1000	1000mm	1030mm
1200	1200mm	1230mm

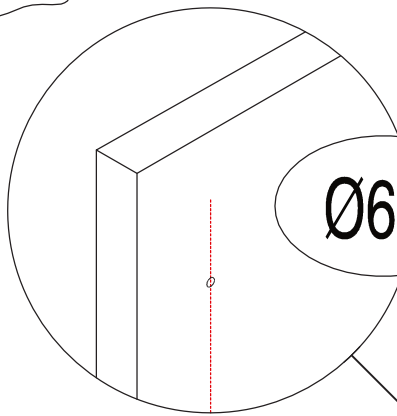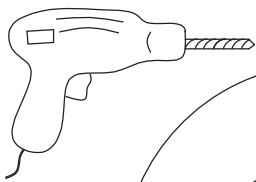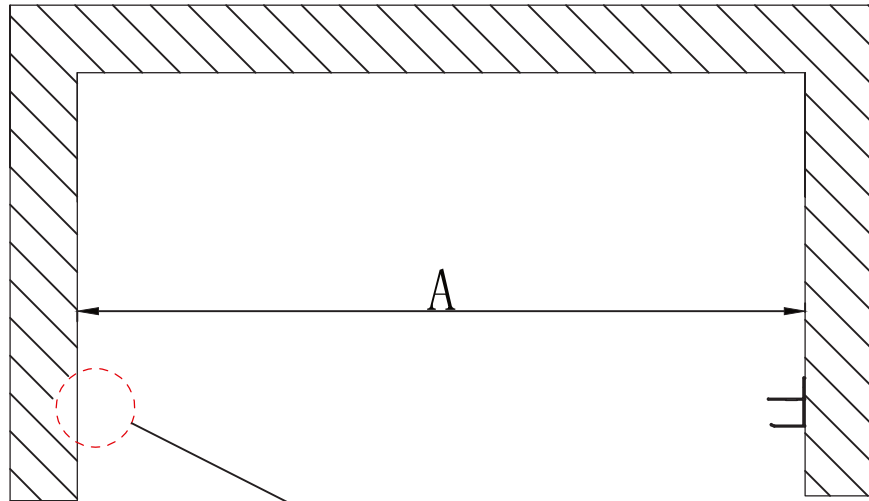


Ø6

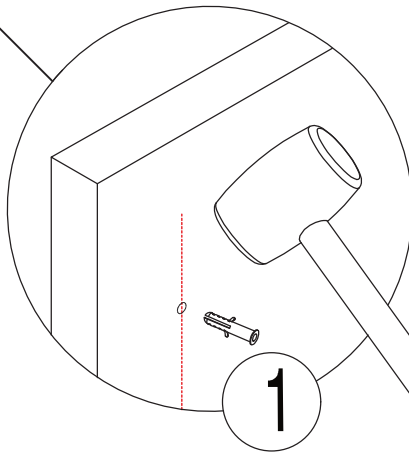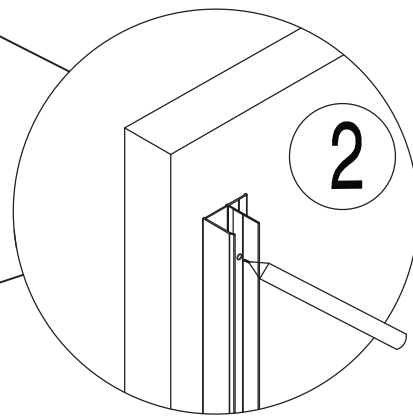



L

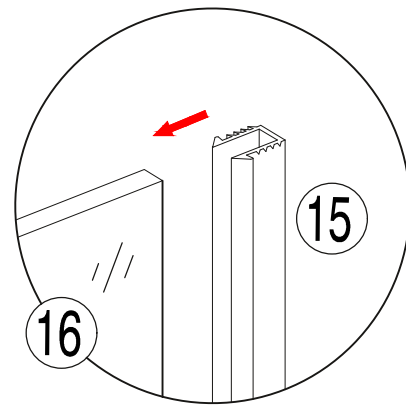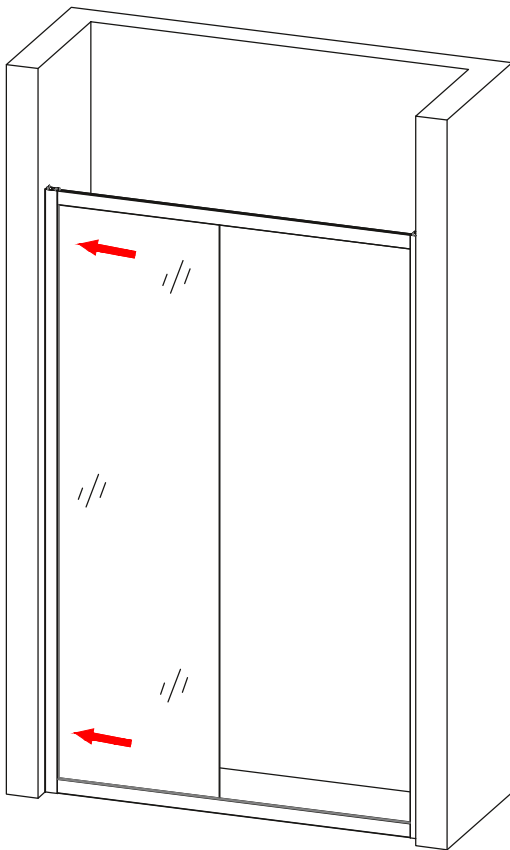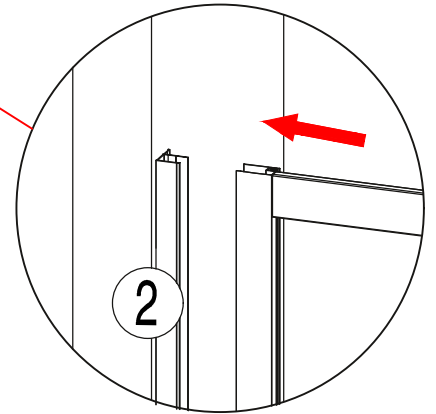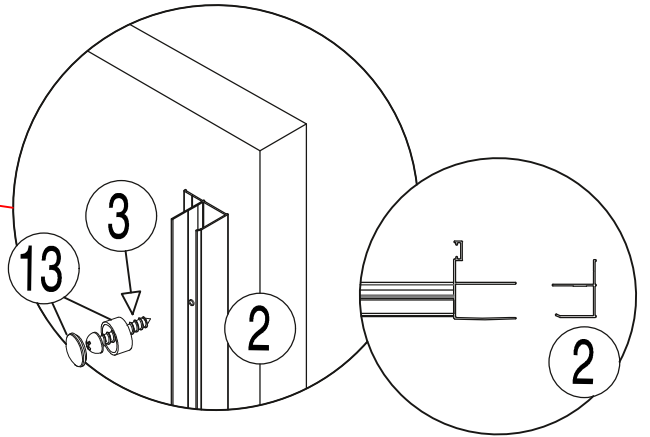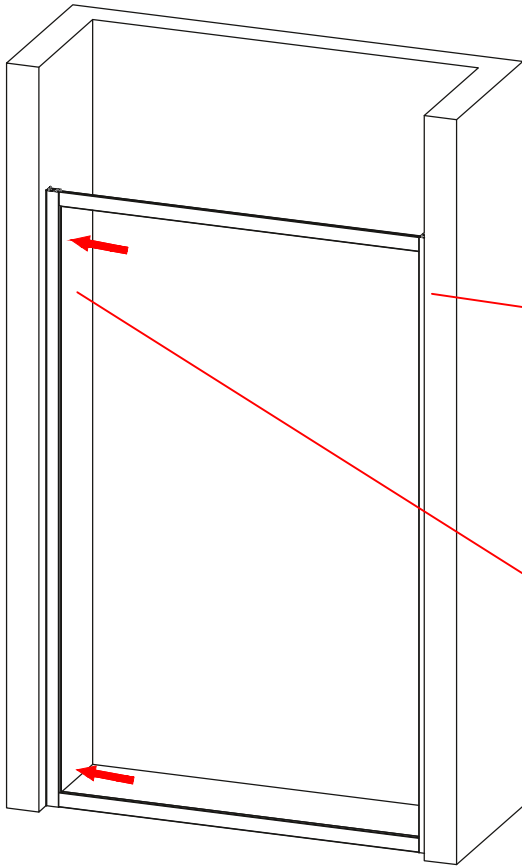



P

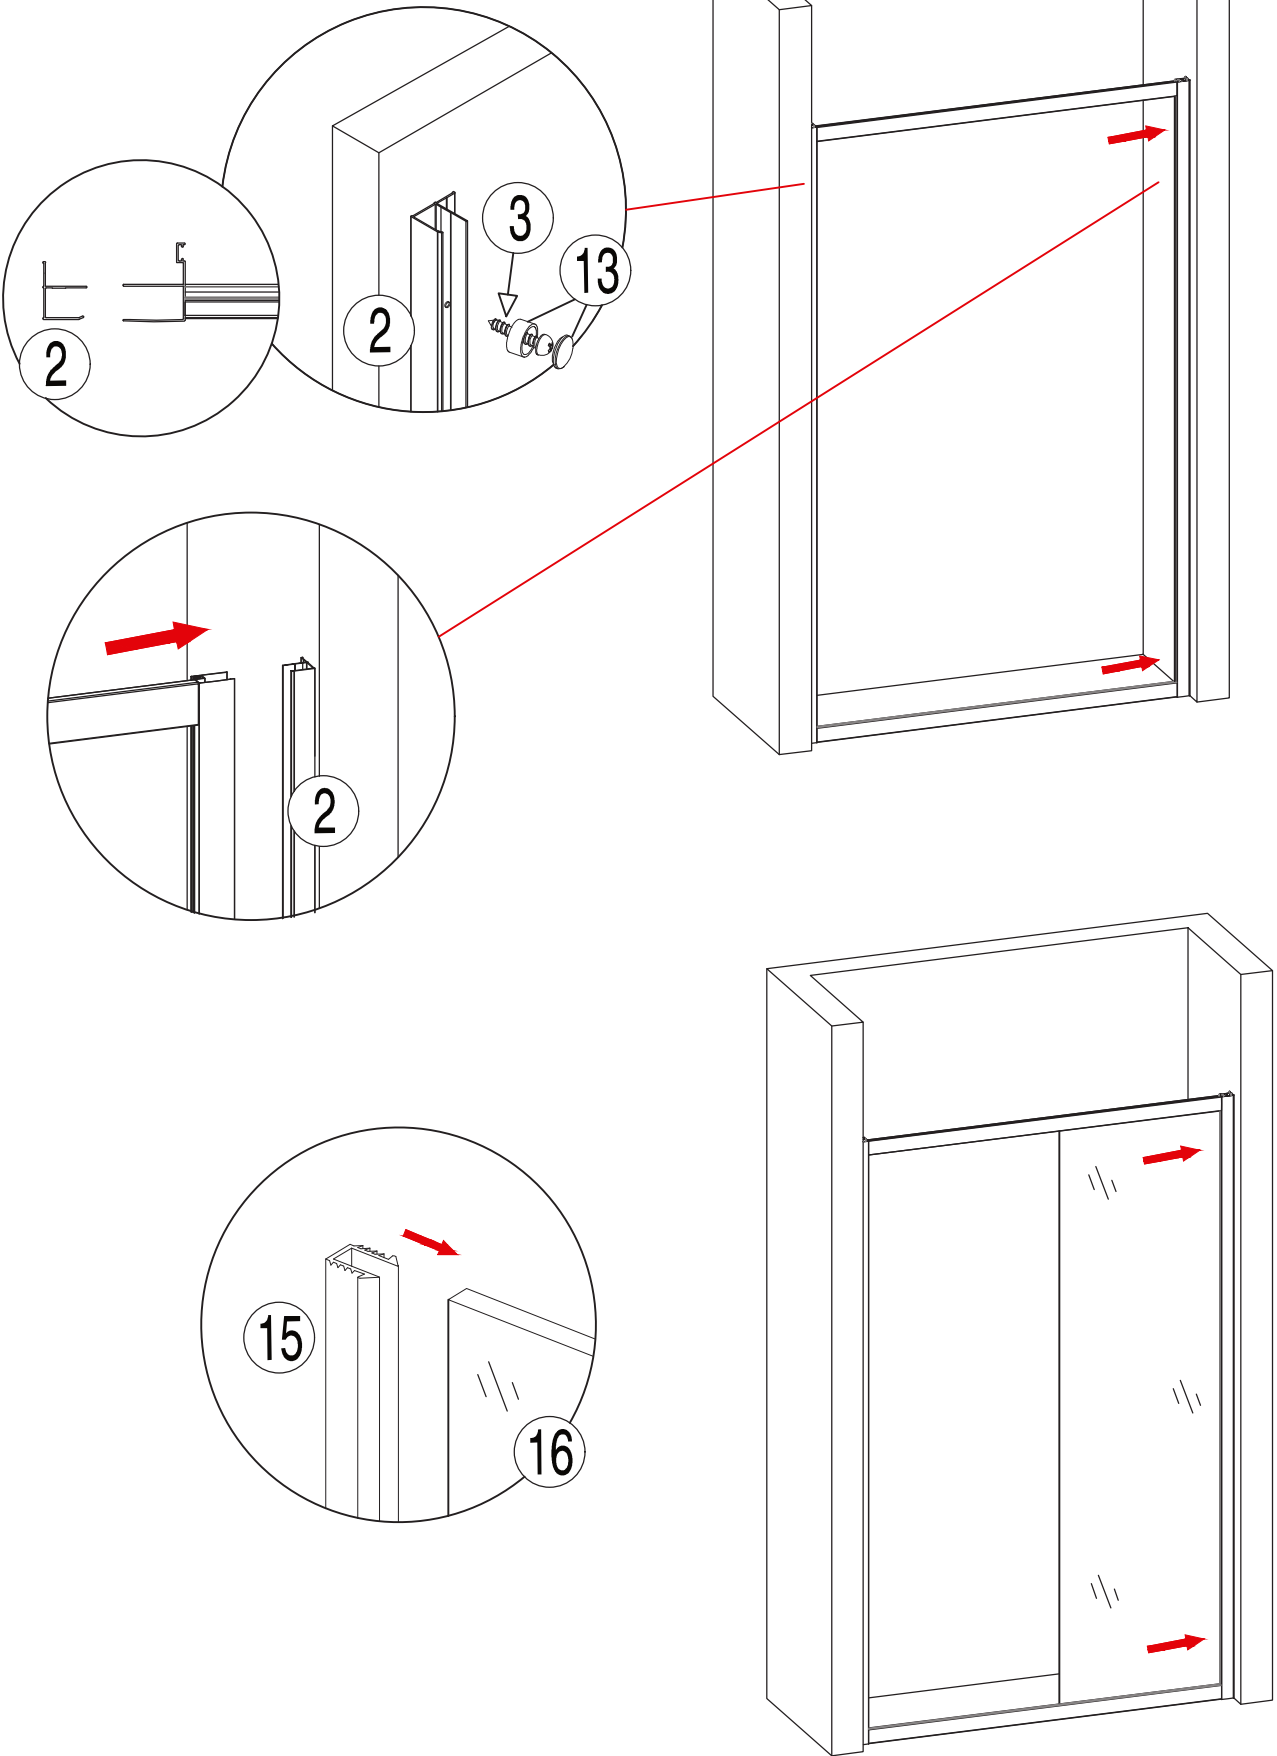


L

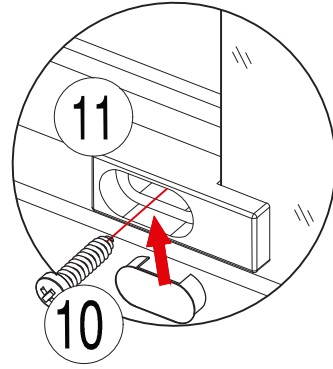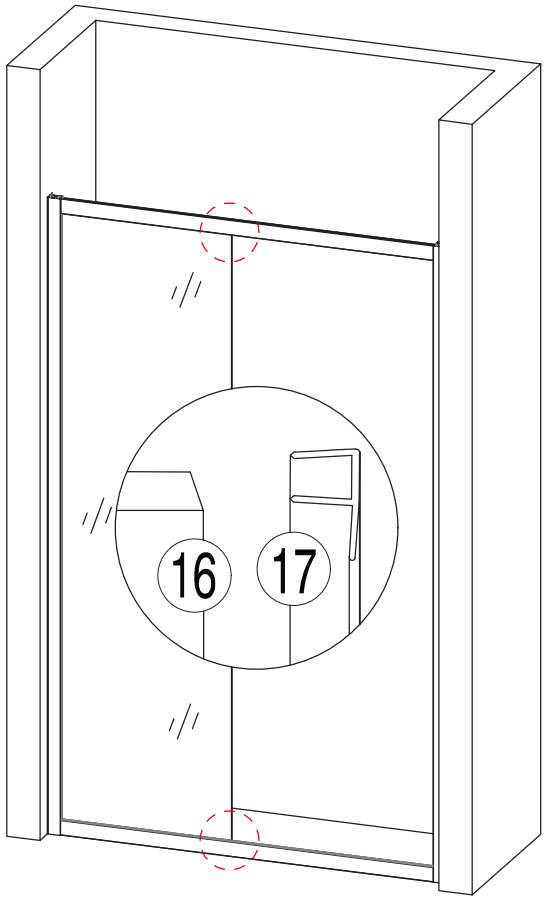


P

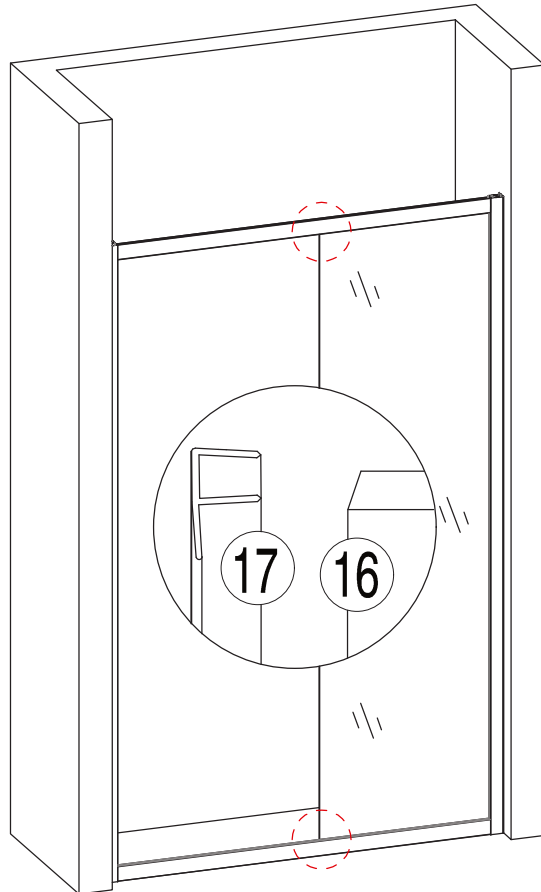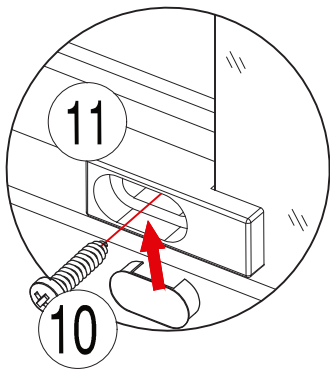



L

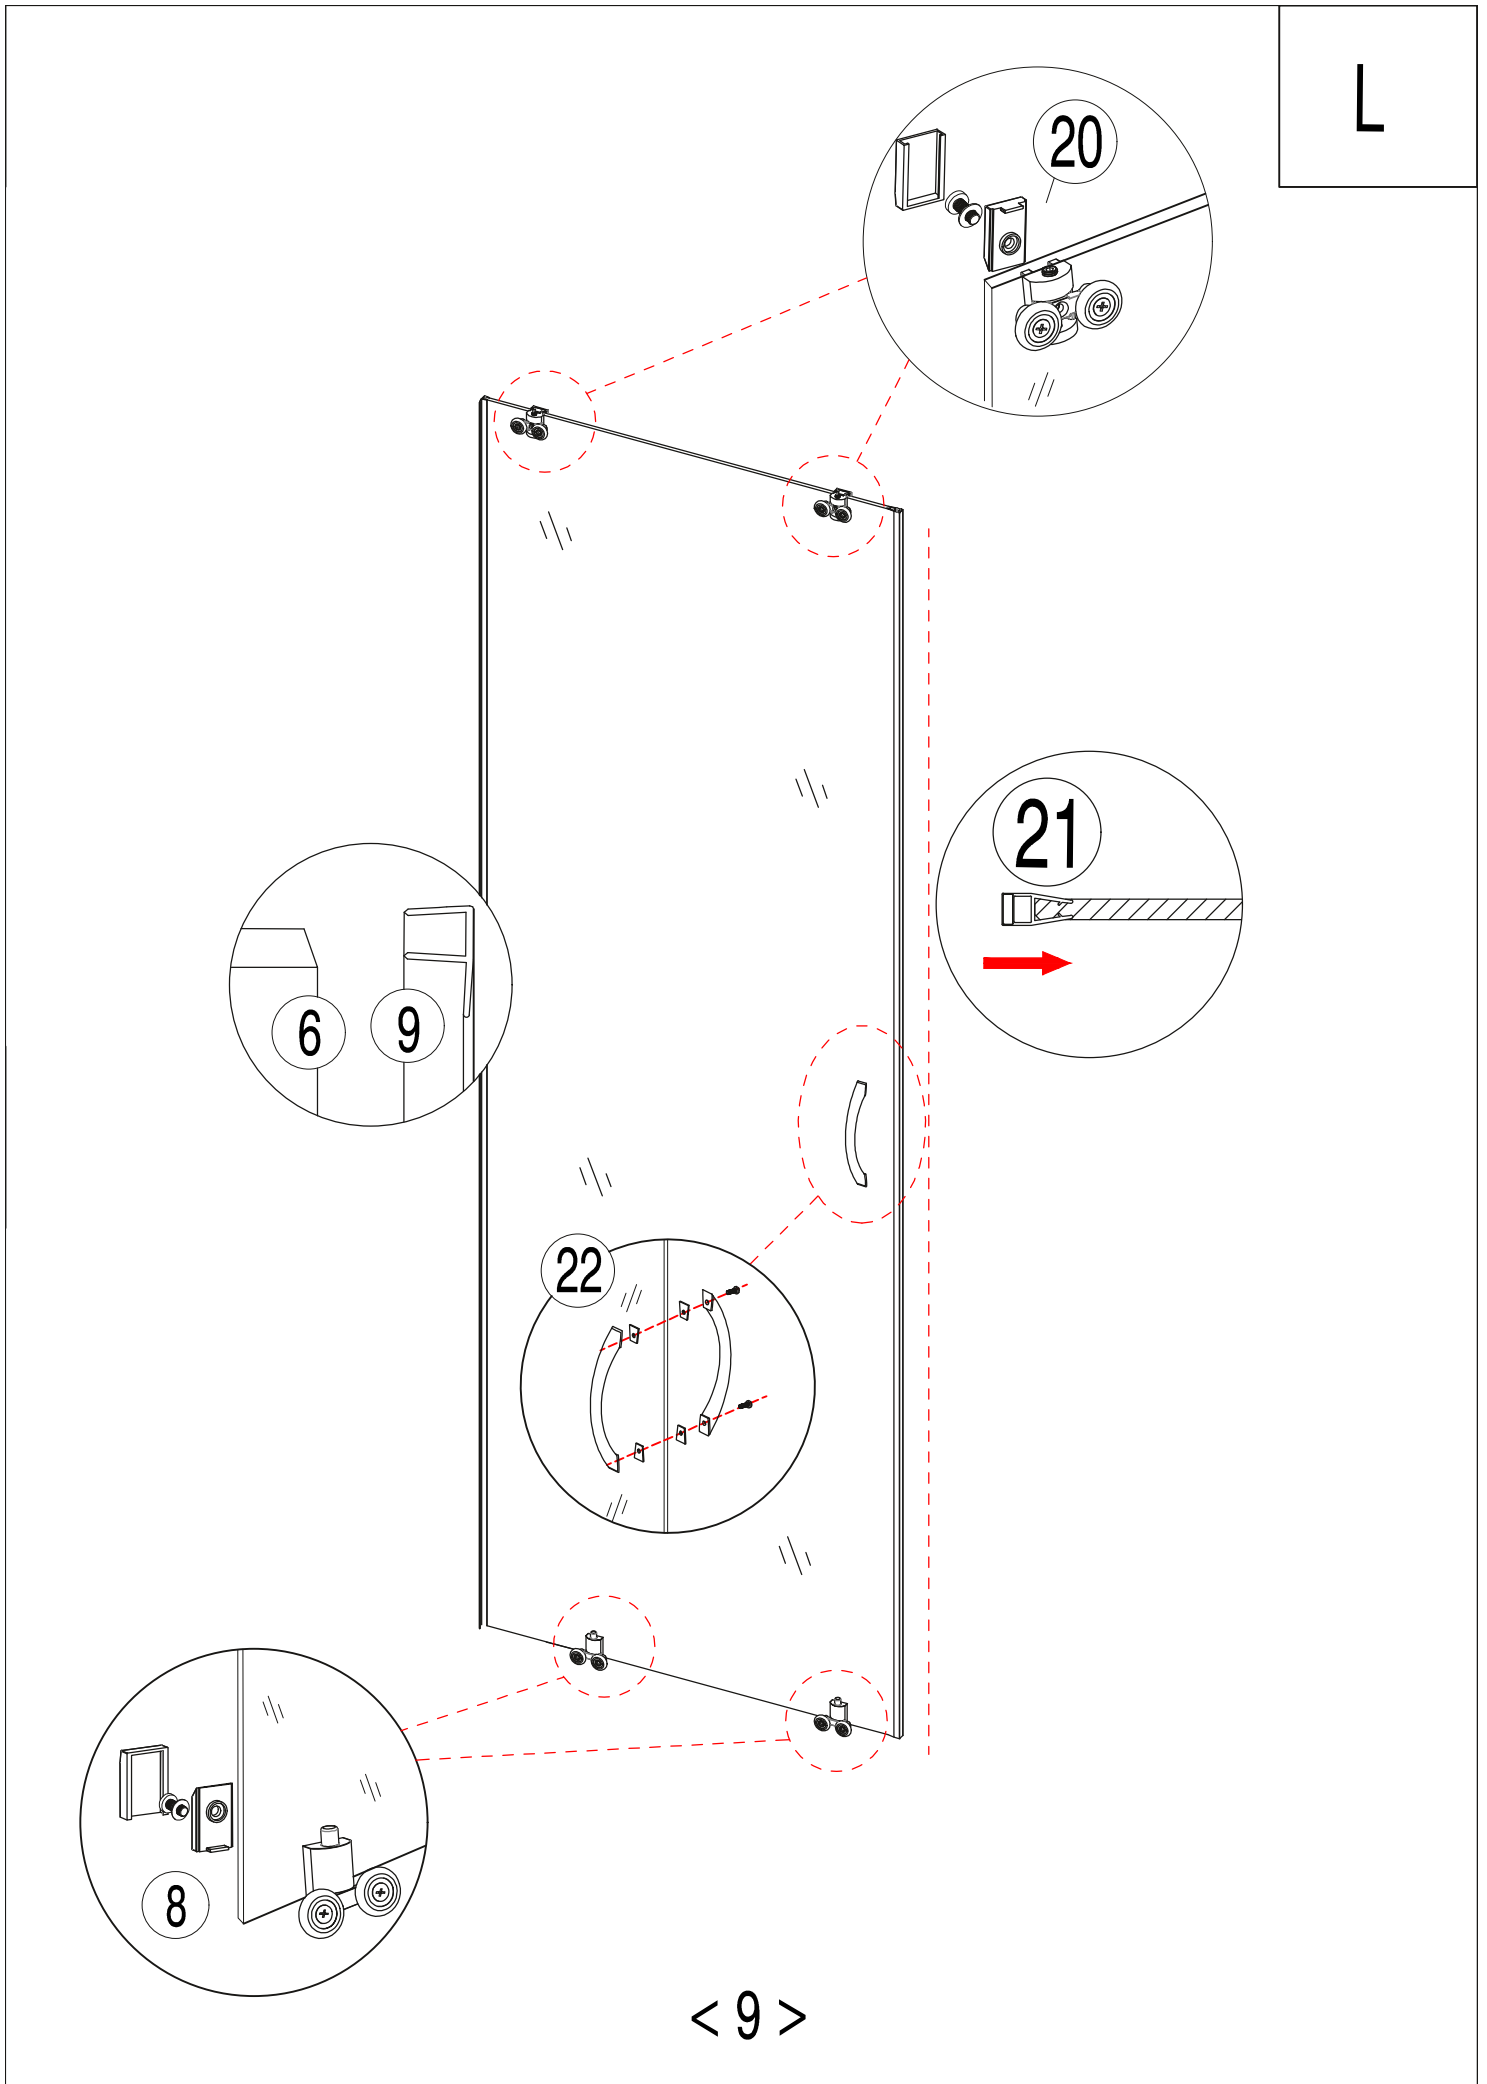


P

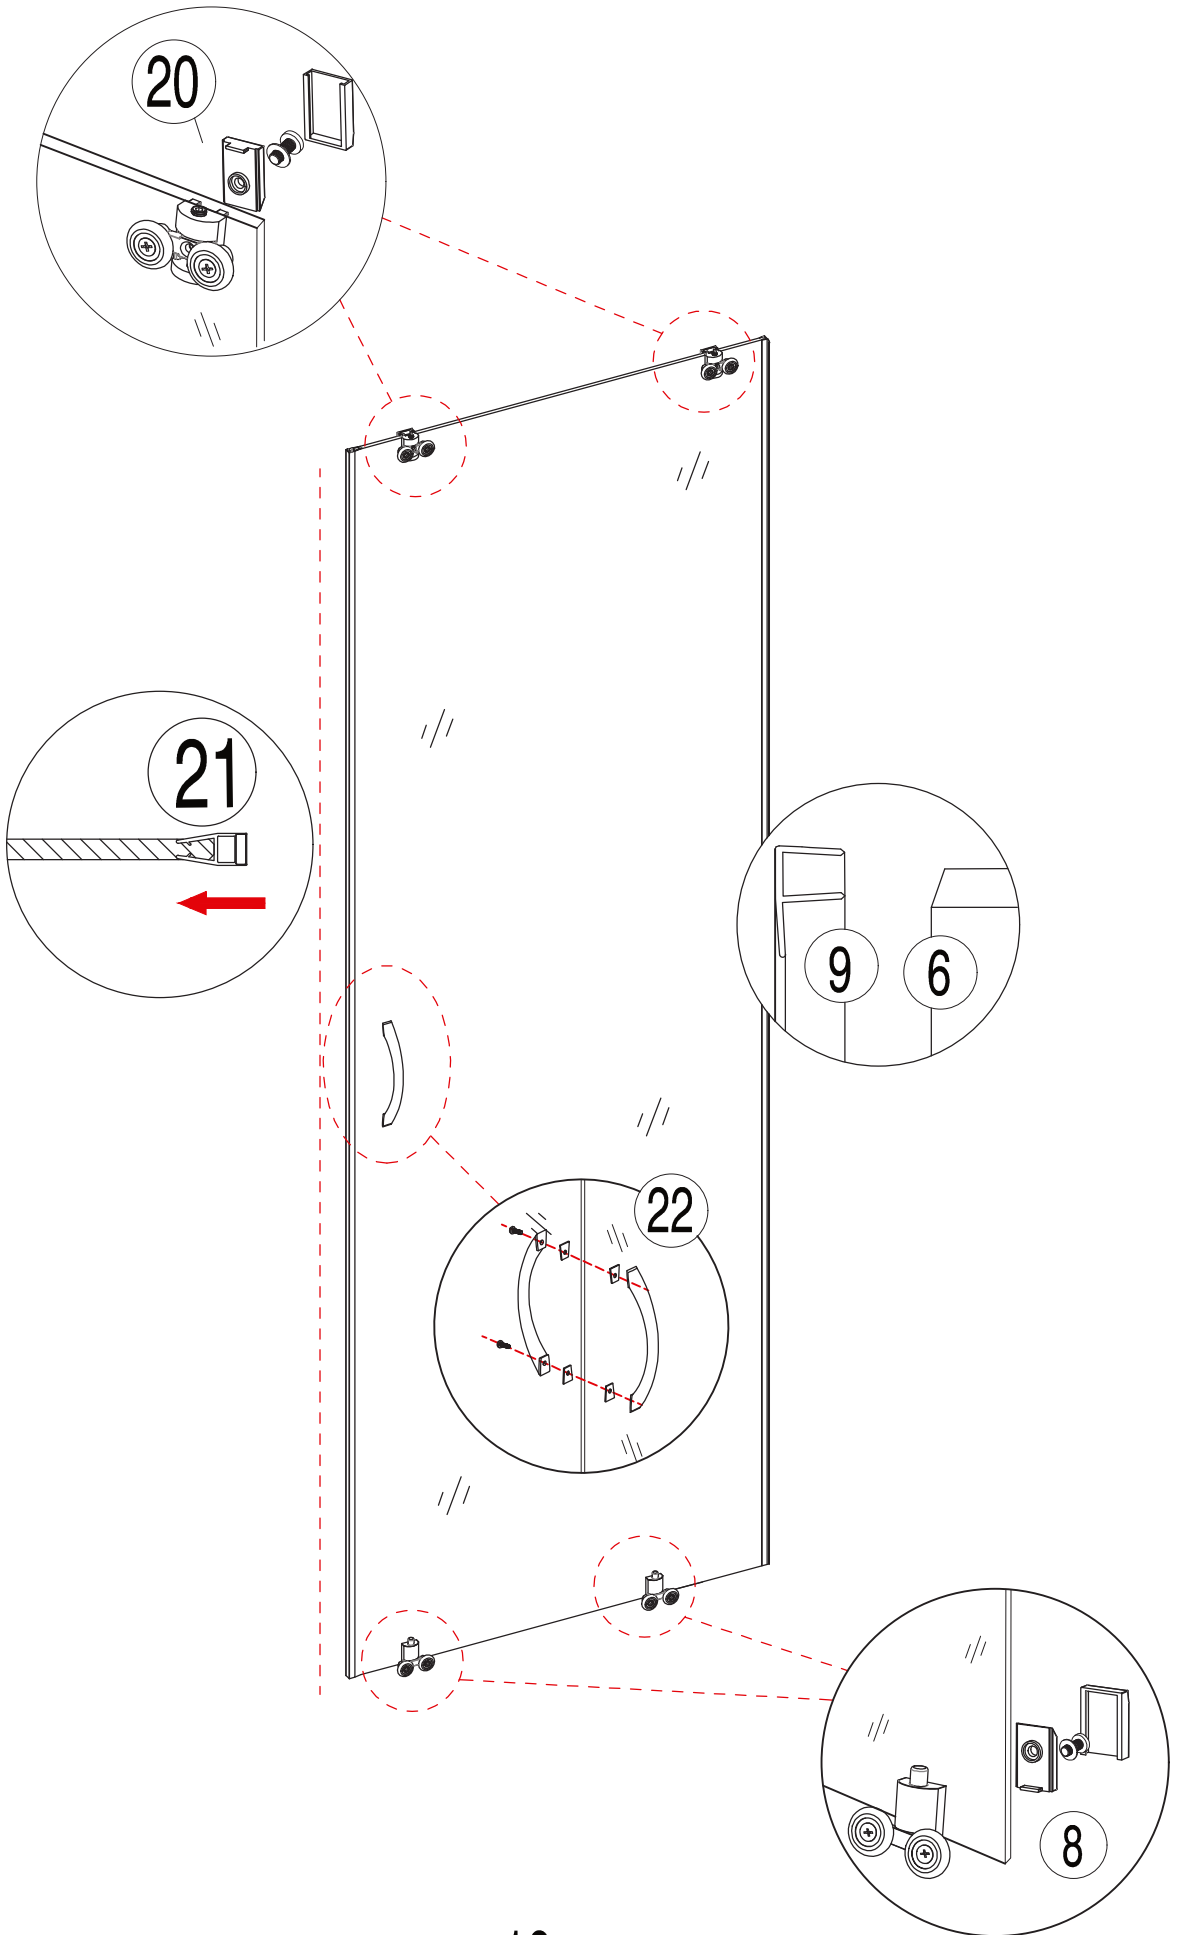

L

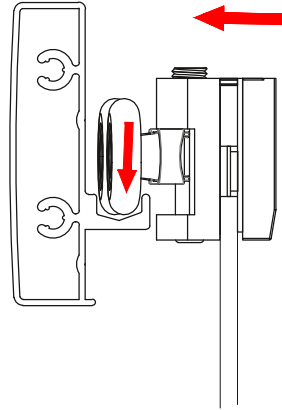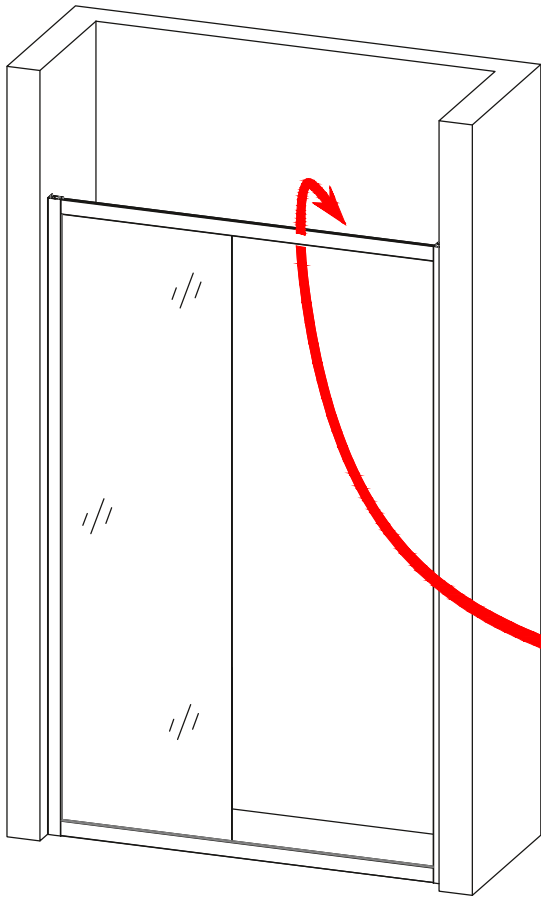

20

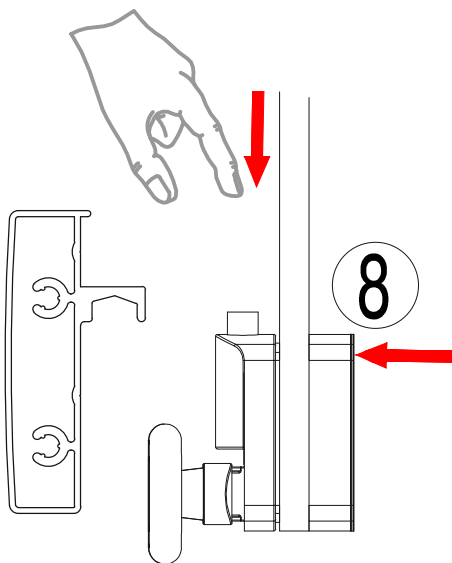

8

P

20

