
















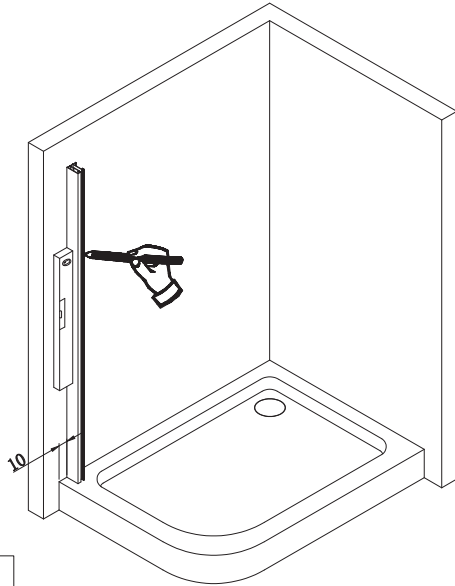





INSTRUKCJA MONTAŻU KABINY PRYSZNICOWEJ
 VISIO


Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

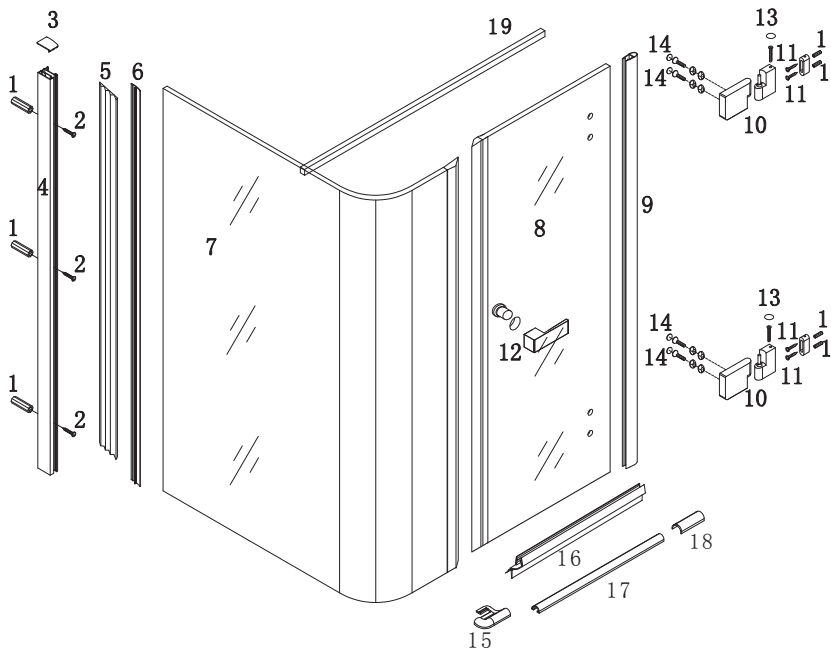


	2 St4x50  3x	3  1x	4  1x	5  1x	6  1x
7  1x	8  1x		10  2x	11 ST4X30  4x	12  1x
13  2x	14  4x	15  1x	16  1x	17  1x	18  1x




1

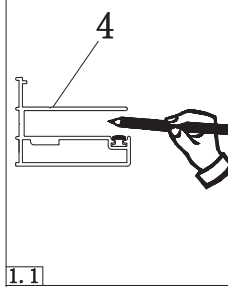


1.1

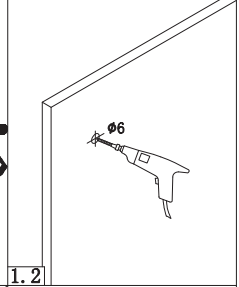


1.2

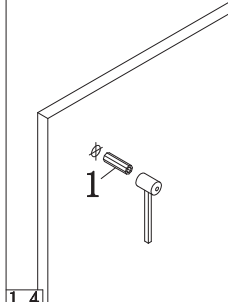


1.4

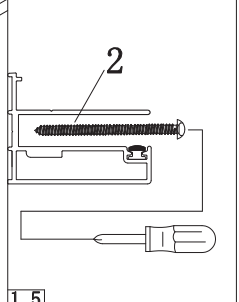

1.5

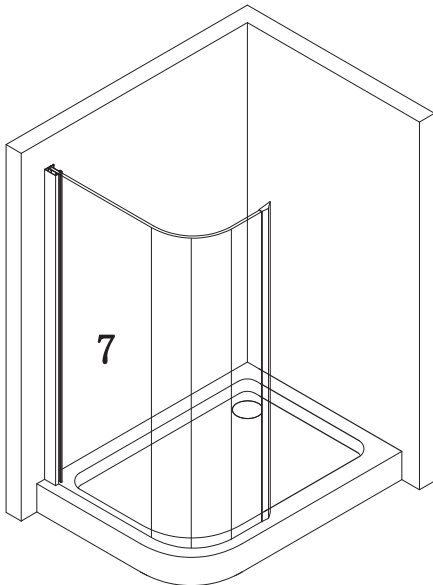

2

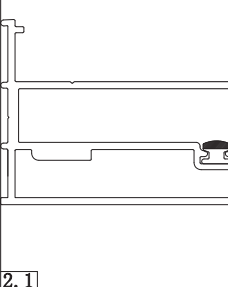

2.1

